BUGANI

BRIEF PLUS




用户手册


本产品由中国平安保险公司承保

真正的爵士音乐音响

产品概述


- 音响 --- 1pc
- USB-C 充电线 --- 1pc
- 音频线 --- 1pc
- 用户手册 --- 1pc
- 快速指南 --- 1pc

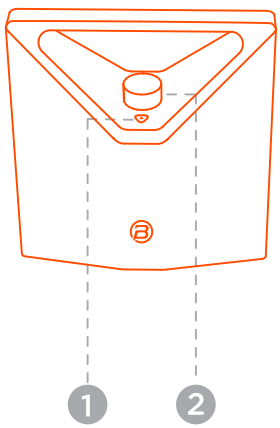


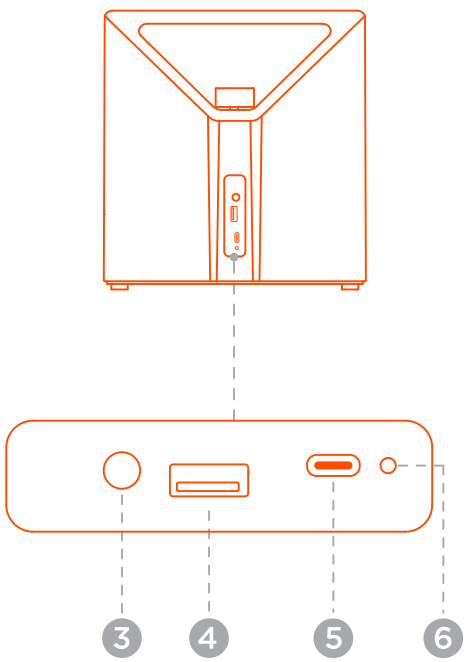

1.多功能按键
2.多功能旋钮
3.AUX输入接口
4.USB (Audio)输入接口
5.USB-C充电接口
6.复位按键

充电

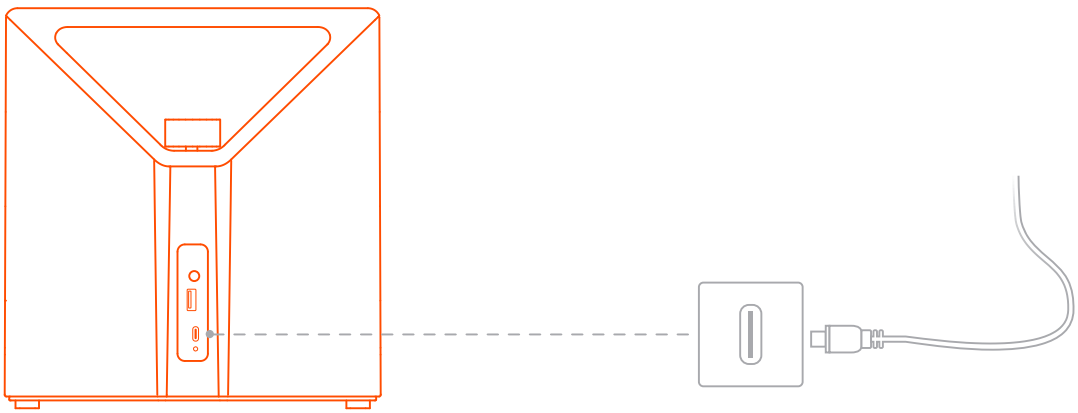


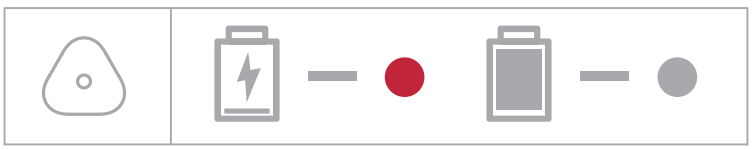

●	红色指示灯闪烁	充电中
●	红色指示灯熄灭	充满电

当音响充电接口未完全干燥时，请勿插入充电线。将音响放在有空气流通的干燥区域，让充电口自然风干。

开机/关机

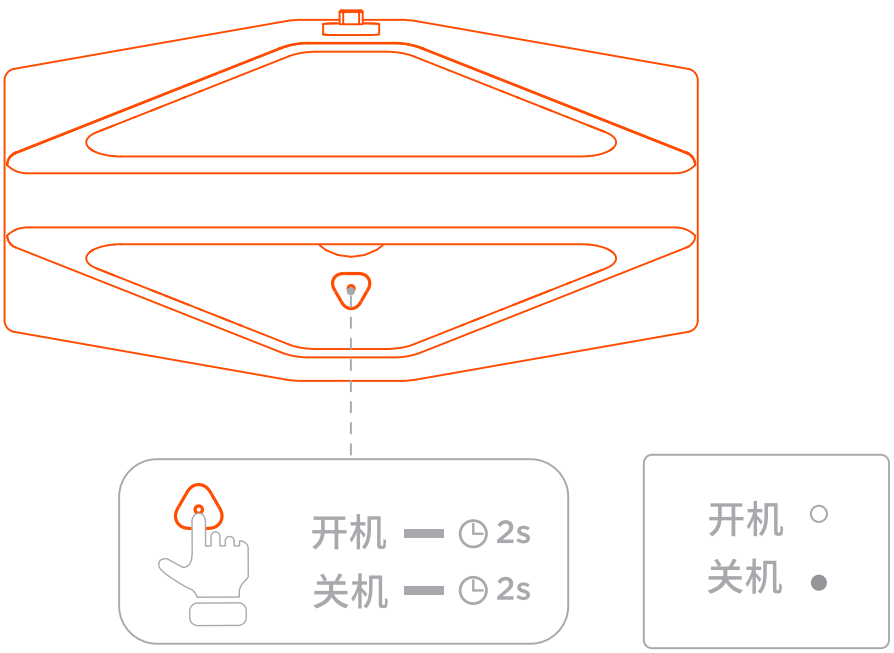


按住电源开 / 关按键 2 秒即可开启音响。
再次按住电源开 / 关按键 2 秒即可关闭音响。

	长按2秒	开机
	白色指示灯亮	
	长按2秒	关机
	白色指示灯灭	

开机后如没有连接到蓝牙设备，音响大约在 15 分钟后关闭。

蓝牙配对


•首次使用并开机时，音响将自动进入配对模式。
•如已连上蓝牙设备，短按“ ”键，即可断开当前连接以便与其它设备进行配对。
•如沒有连上蓝牙设备，音响也会自动进入配对模式。
配对时，启用手机的蓝牙功能，搜索“ BUGANi Brief Plus ”进行连接，连接成功后你会听到提示音，蓝牙白色指示灯由闪烁变为长亮。

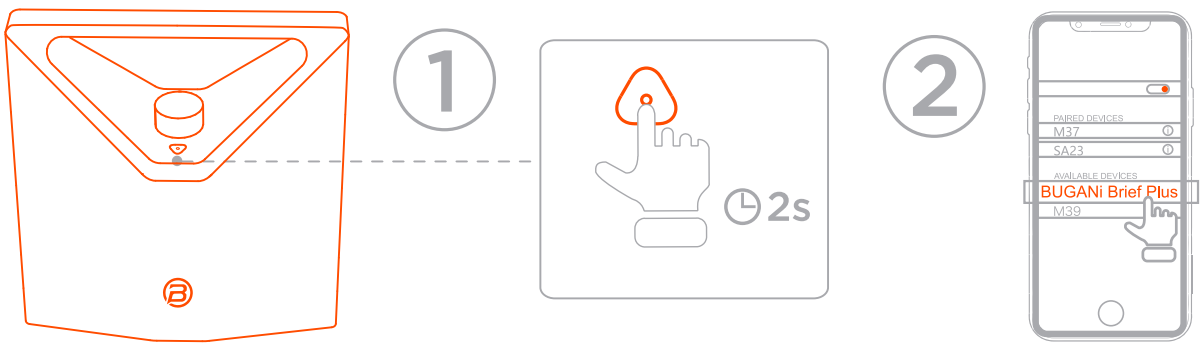

	长按2秒	开机后自动进入蓝牙配对模式
	白色指示灯闪烁	蓝牙配对
	白色指示灯长亮	蓝牙已连接

AUX IN


用音频线将设备连接到AUX IN插孔。

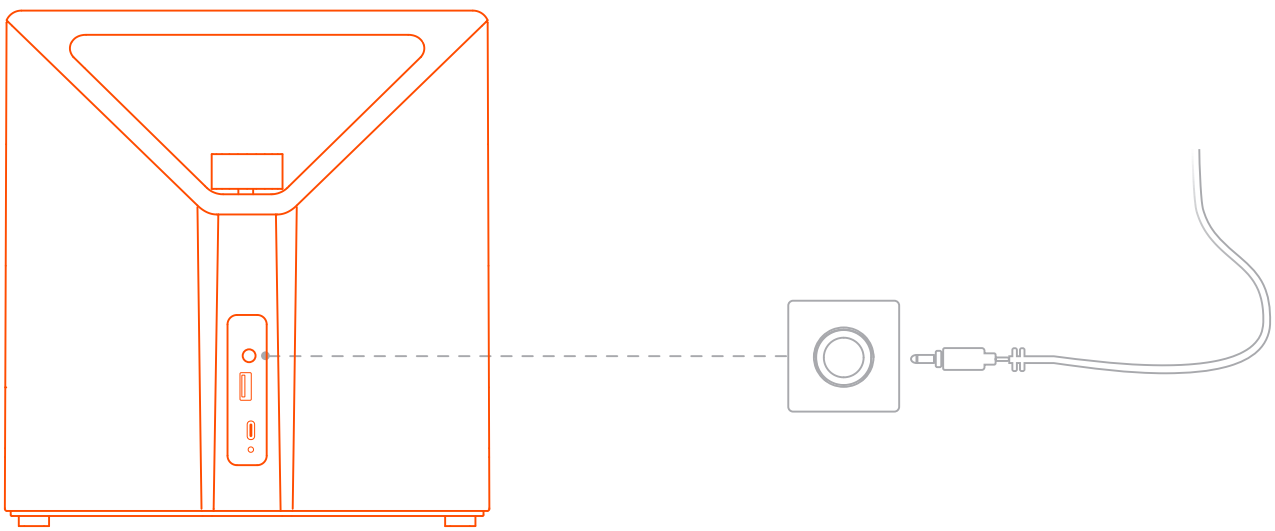

USB IN (AUDIO) 模式播放

将包含可播放音频内容的 USB 存储设备插入音响的 USB 端口。

- 音响自动切换到 USB 模式。
- 音频播放将自动开始。

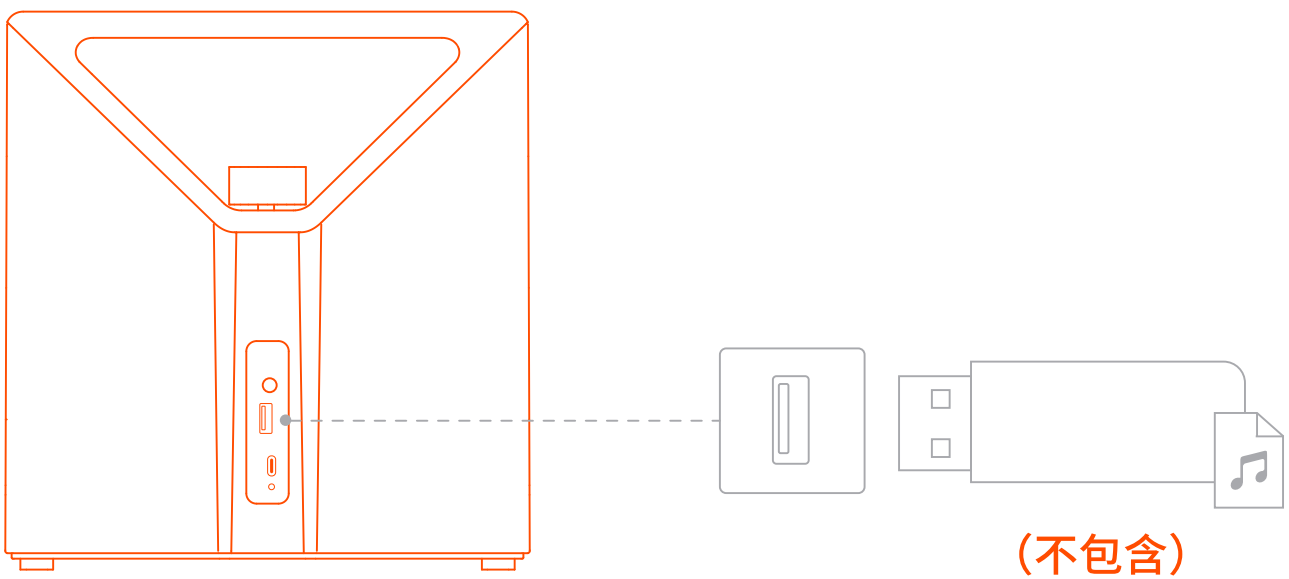



（不包含）

蓝牙广播模式

设置一个“ Brief Plus ”为主音响，可连接 100+“ Brief Plus ”副音响控制其功能。
1. 首先，将其中一个“ Brief Plus”音响连接到您的蓝牙设备 (例如手机) 作为主音响并播放音乐。
2. 双击主音响和其它“ Brief Plus ”音响上的“ ” 键，进入蓝牙广播连接模式并自动连接。
3. 连接成功后，主音响上的绿色 LED 指示灯继续闪烁，副音响上的绿色 LED 指示灯由闪烁变为长亮。

成功进入蓝牙广播模式后
- 您可以通过控制主音响关闭所有音响，调节音量等。
- 您可以分别关闭每个副音响的电源。
- 如要退出蓝牙广播模式，请再次双击任意音响上的“ ” 键。

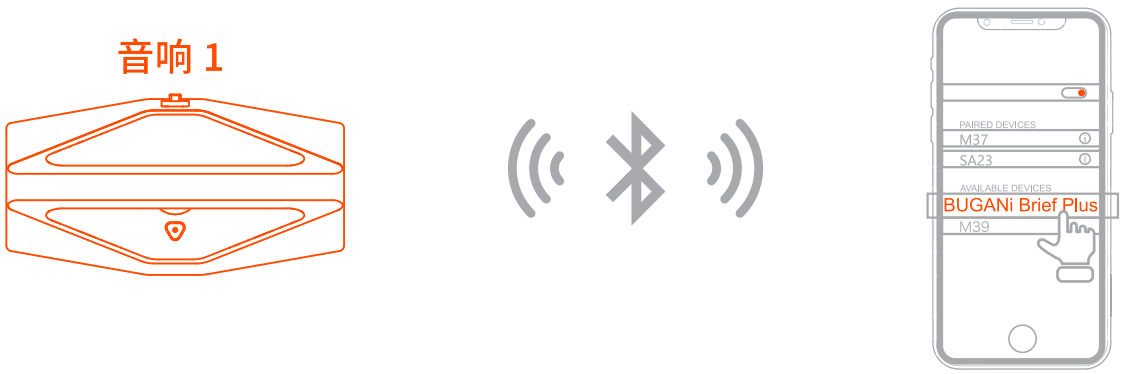

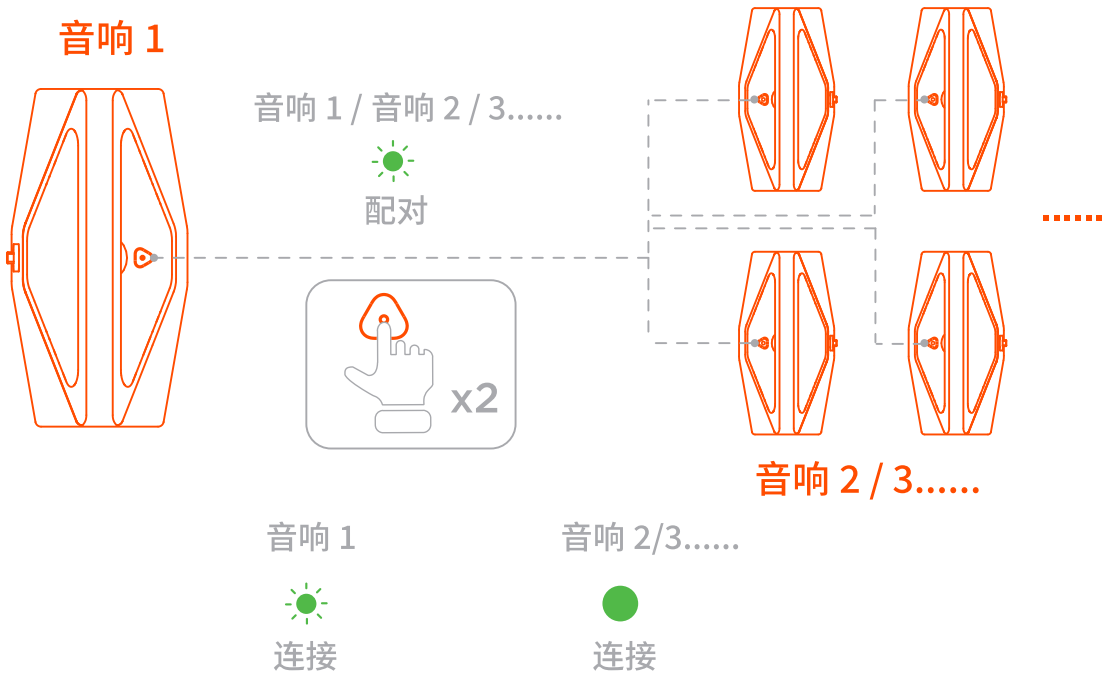


☀	绿色指示灯闪烁	蓝牙广播配对
☀	绿色指示灯闪烁（音响1）	蓝牙广播连接
●	绿色指示灯长亮（音响2 / 3.....）	

按钮控制

	长按	开/关机
	短按	蓝牙连接/断开
	双击	蓝牙广播连接/断开
	长按	下一曲
	短按	播放/暂停音乐
	顺时针旋转	调高音量
	逆时针旋转	调低音量

复位

按复位键一次。

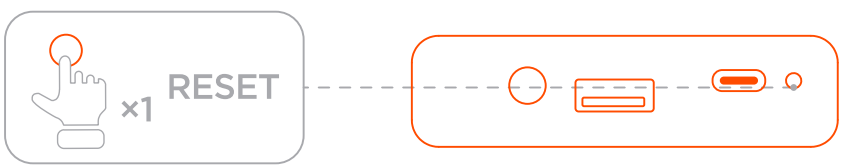

注意

1. 不建议未经许可私下更换电池。
2. 电池 [电池组或电池组合] 不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。

CN

产品有毒有害物质或元素表

本表格依据SJ/T11364-2014的规定来编制

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六格铬 (Cr(VI))	多溴联笨 (PBBs)	多溴二笨醚 (PBDEs)
外壳	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○
主板	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
其它	○	○	○	○	○	○

O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少 在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。