
BUGANi

BUGANi Brief

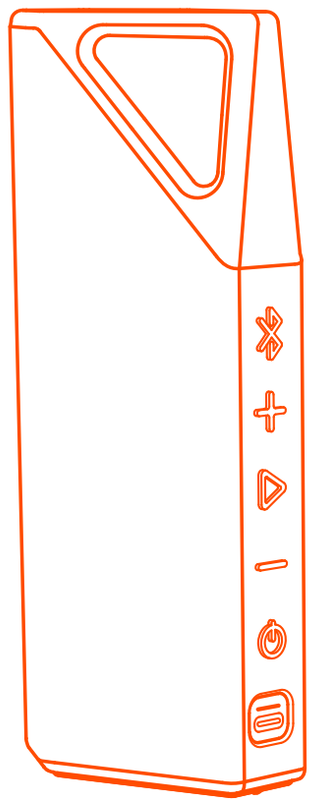


用户手册

本产品由中国平安保险公司承保

真正的爵士音乐音响


产品概述


- 音响 --- 1pc
- USB-C 充电线 --- 1pc
- 用户手册 --- 1pc
- 快速指南 --- 1pc

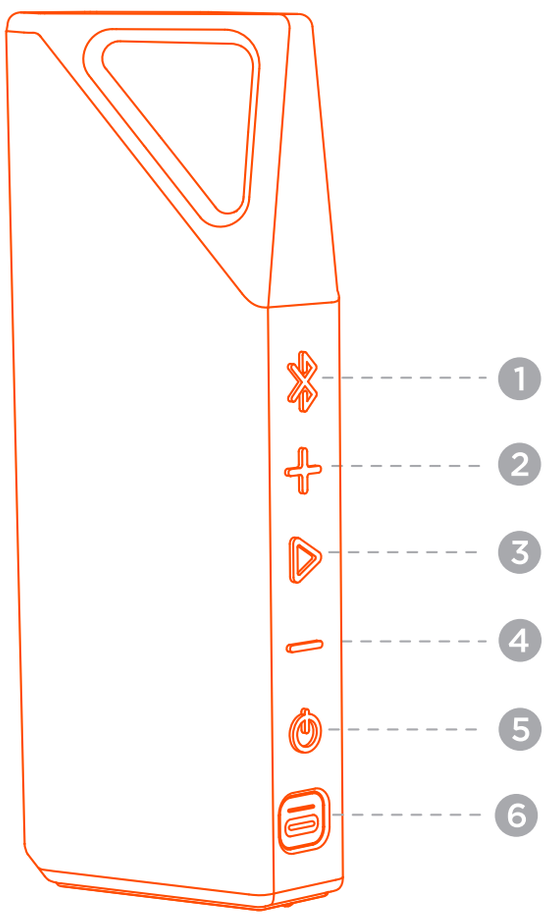

1.蓝牙
2.音量加/下一曲
3.播放/暂停
4.音量减/上一曲
5.电源开/关
6.USB-C充电接口/LED指示灯

充电

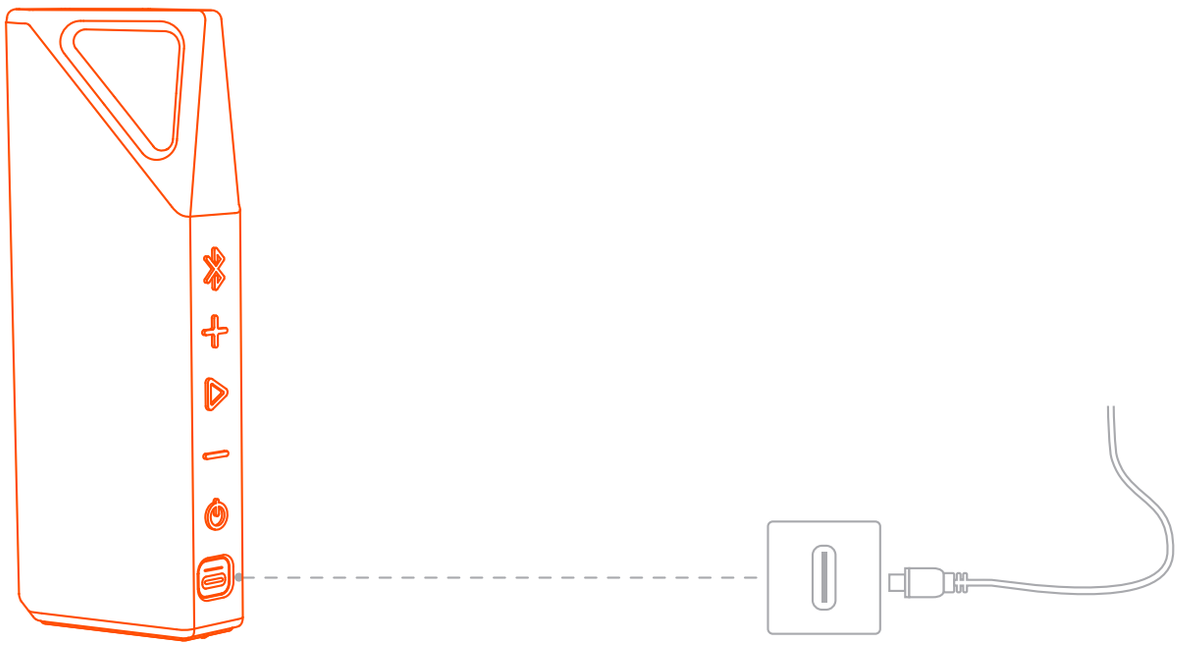

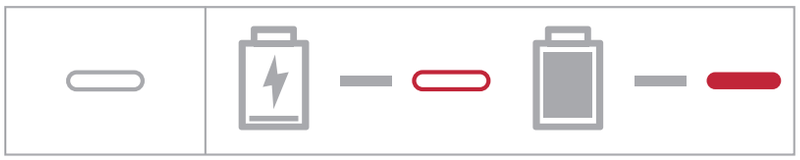

—	红色指示灯长亮	充电中
—	红色指示灯熄灭	充满电

当音响充电接口未完全干燥时，请勿插入充电线。将音响放在有空气流通的干燥区域，让充电口自然风干。

开机/关机



按住电源开 / 关按键 2 秒即可开启音响。
再次按住电源开 / 关按键 2 秒即可关闭音响。


⏻	长按2秒	开机
▭	白色指示灯长亮1秒	
⏻	长按2秒	关机
▬	白色指示灯熄灭	

说明：▭ 表示指示灯长亮
▬ 表示指示灯熄灭
✳ 表示指示灯闪烁

开机后如没有连接到蓝牙设备，音响大约在 15 分钟后关闭。

蓝牙配对

·首次使用并开机时，音响将自动进入配对模式。
·如已连上蓝牙设备，短按“ ᛒ ”键，即可断开当前连接以便与其它设备进行配对。
·如沒有连上蓝牙设备，音响也会自动进入配对模式。
配对时，启用手机的蓝牙功能，搜索“ **BUGANi Brief** ”进行连接，连接成功后你会听到提示音，蓝牙白色指示灯由闪烁变为长亮。

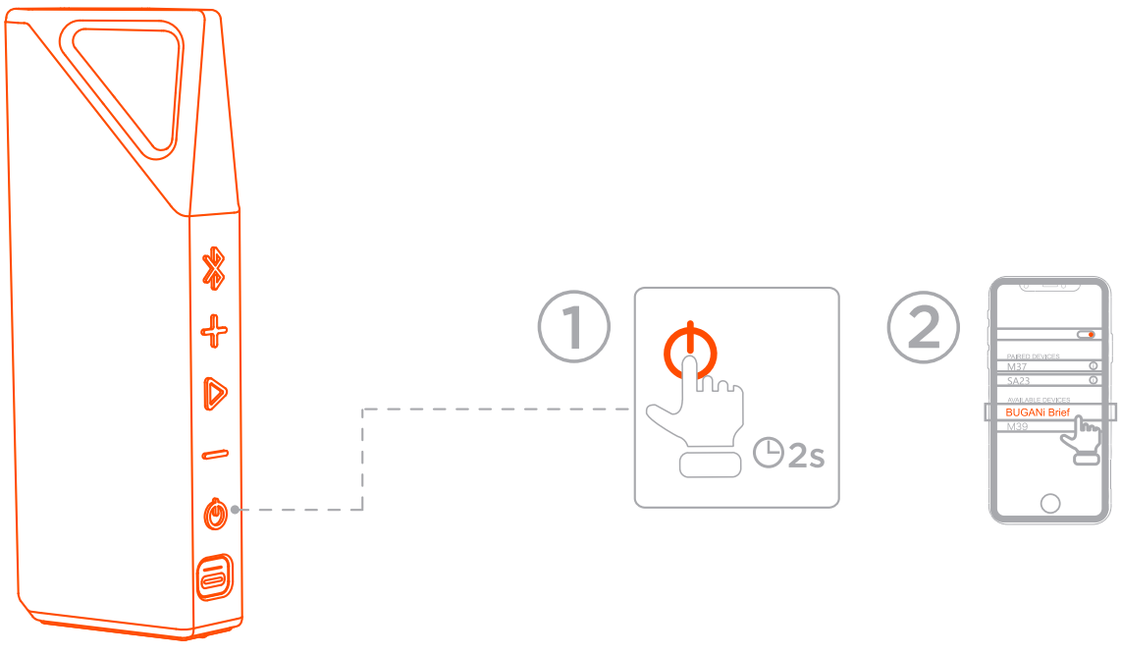

⏻	长按2秒	开机后自动进入蓝牙配对模式
☀	白色指示灯闪烁	蓝牙配对
▬	白色指示灯长亮	蓝牙已连接

音乐控制

短按“ ▷ ”键播放或暂停音乐。
长按“ + ”键转到下一首歌曲。
长按“ − ”键转到上一首歌曲。

音量控制

短按“ + ”键调高音量。
短按“ − ”键调低音量。


通话控制

接听来电 : 短按“ ▷ ”键
拒接来电 : 双击“ ▷ ”键。
结束通话 : 短按“ ▷ ”键。

蓝牙广播模式

设置一个“ **Brief** ”为主音响，可连接 100+“ **Brief** ”副音响控制其功能。
1. 首先，将其中一个“ **Brief** ”音响连接到您的蓝牙设备 (例如手机) 作为主音响并播放音乐。
2. 双击主音响和其它“ **Brief** ”音响上的“ ᛒ ”键，进入蓝牙广播连接模式并自动连接。
3. 连接成功后，主音响上的绿色 LED 指示灯继续闪烁，副音响上的绿色 LED 指示灯由闪烁变为长亮。

成功进入蓝牙广播模式后
- 您可以通过控制主音响关闭所有音响，调节音量等。
- 您可以分别关闭每个副音响的电源。
- 如要退出蓝牙广播模式，请再次双击任意音响上的“ ᛒ ”键。

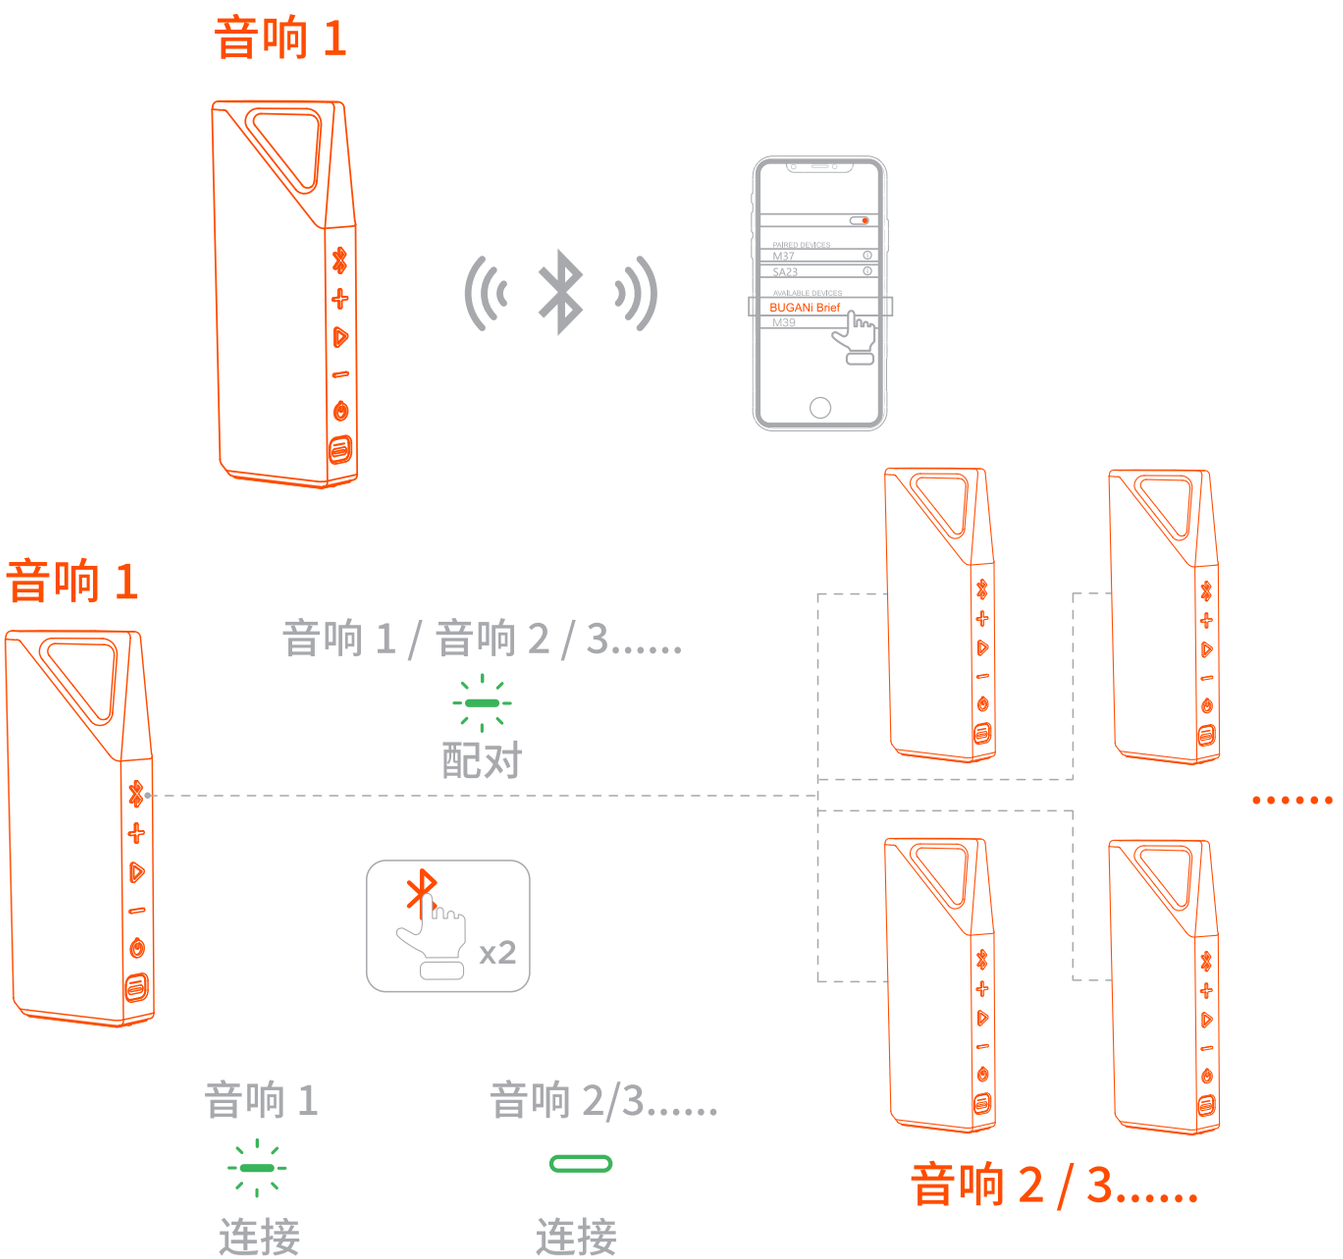


	绿色指示灯闪烁	蓝牙广播配对
	绿色指示灯闪烁（音响1）	蓝牙广播连接
	绿色指示灯长亮（音响2 / 3.....）	

按钮控制

	单击	蓝牙连接/断开
	双击	蓝牙广播连接/断开
	长按5秒	清除设备配对记录
	单击	调高音量
	长按	下一曲
	单击	播放/暂停/接听电话/结束电话
	双击	启用或退出手机语音助手/拒接电话
	单击	调低音量
	长按	上一曲
	按住2秒	开/关机

复位

在开机状态下，同时长按“+”和“−”键至音响重新开机，即可复位音响。

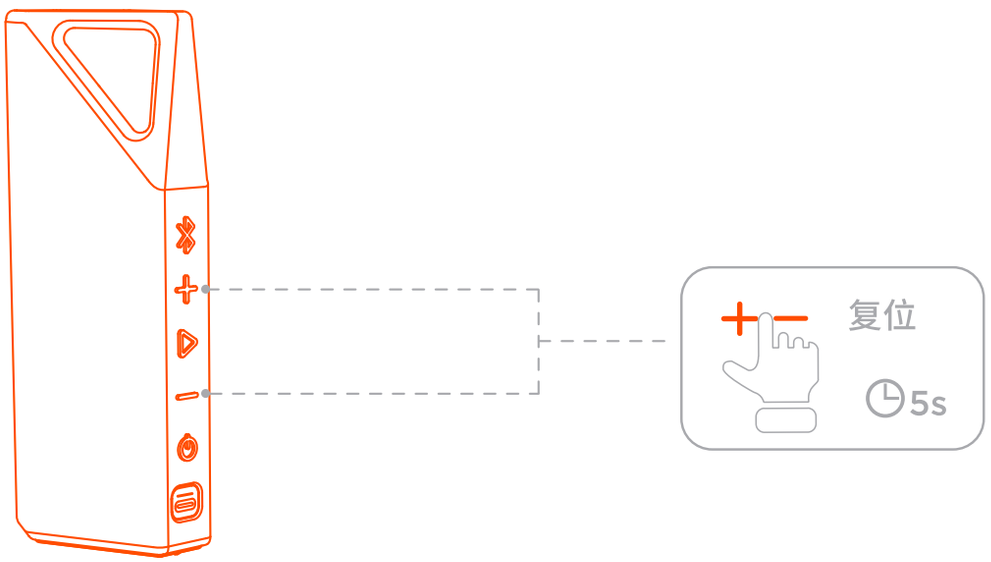

注意

1. 不建议未经许可私下更换电池。、
2. 电池 [电池组或电池组合] 不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。

CN

产品有毒有害物质或元素表

本表格依据SJ/T11364-2014的规定来编制

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六格铬 (Cr(VI))	多溴联笨 (PBBs)	多溴二笨醚 (PBDEs)
外壳	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○
主板	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
其它	○	○	○	○	○	○

O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少 在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。