Model: BH21028

BUGANi

BUGANi Freebuds B20

无线入耳式耳机


TWS无线耳机

本产品由中国平安保险公司承保

用户手册

产品概述

耳机x2（左&右耳）
耳帽
充电盒
USB-C充电线
用户手册/快速指南

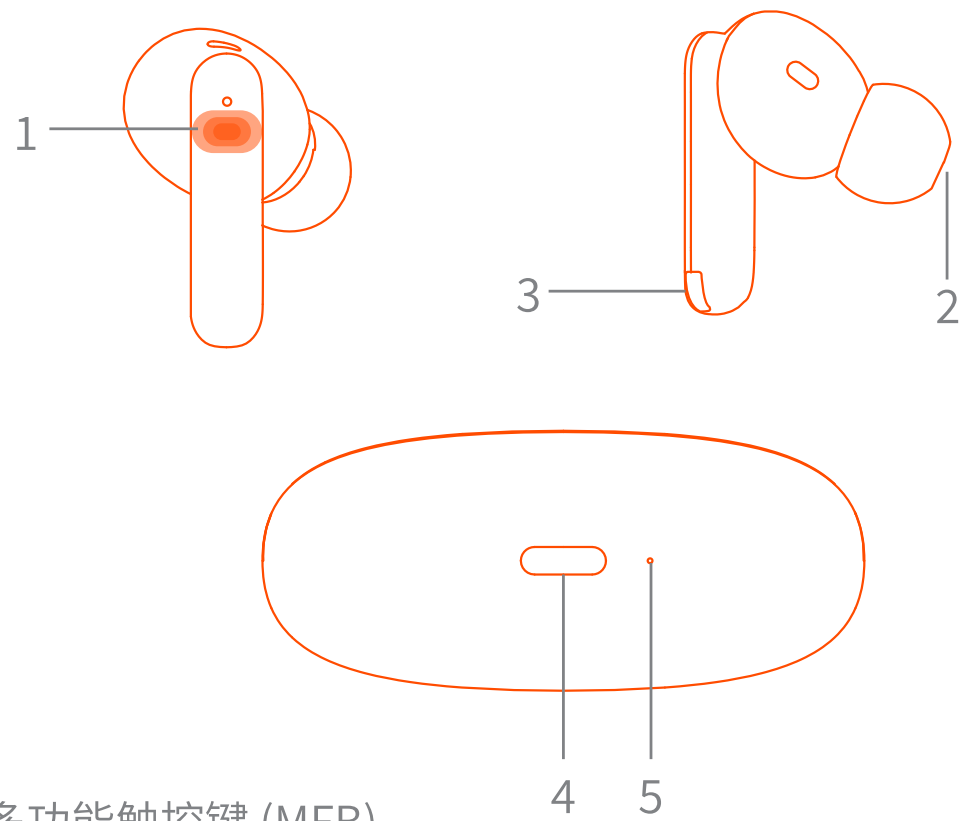

1. 多功能触控键 (MFB)
2. 发声位置
3. 充电触点
4. USB-C充电口
5. 充电盒指示灯

电源开、关

打开充电盒盖，拿出两只耳机，耳机将自动开机。将耳机放入充电盒，把盖合上，耳机会自动关机同时进行充电。

充电盒充电

使用产品自带的USB-C充电线进行充电，充电盒充电时，充电盒红色指示灯闪烁，充满电后红色指示灯长亮。

配对

打开充电盒盖，拿出两只耳机，耳机将自动开机。对于新设备连接，请打开手机蓝牙并搜索“**BUGANi Freebuds B20**”进行配对，配对成功后，您会听到系统提示音。

音量控制

调低音量:在音乐播放状态下，单击左耳机的多功能触控键。
调高音量:在音乐播放状态下，单击右耳机的多功能触控键。

通话


接听通话：双击多功能触控键（左右耳机均可操作）。
结束通话：双击多功能触控键（左右耳机均可操作）。
拒接来电：长按2秒多功能触控键（左右耳机均可操作）。

音乐

播放/暂停:双击多功能触控键(左右耳机均可操作)。
上一曲:已连接手机状态，左耳机轻点3下多功能触控键。
下一曲:已连接手机状态，右耳机轻点3下多功能触控键。

佩戴

拿出耳机，将“ **BUGANi Freebuds B20** ”顺着耳后佩戴，并轻轻旋转至舒适位置，以确保获得最佳的佩戴效果和音质体验。

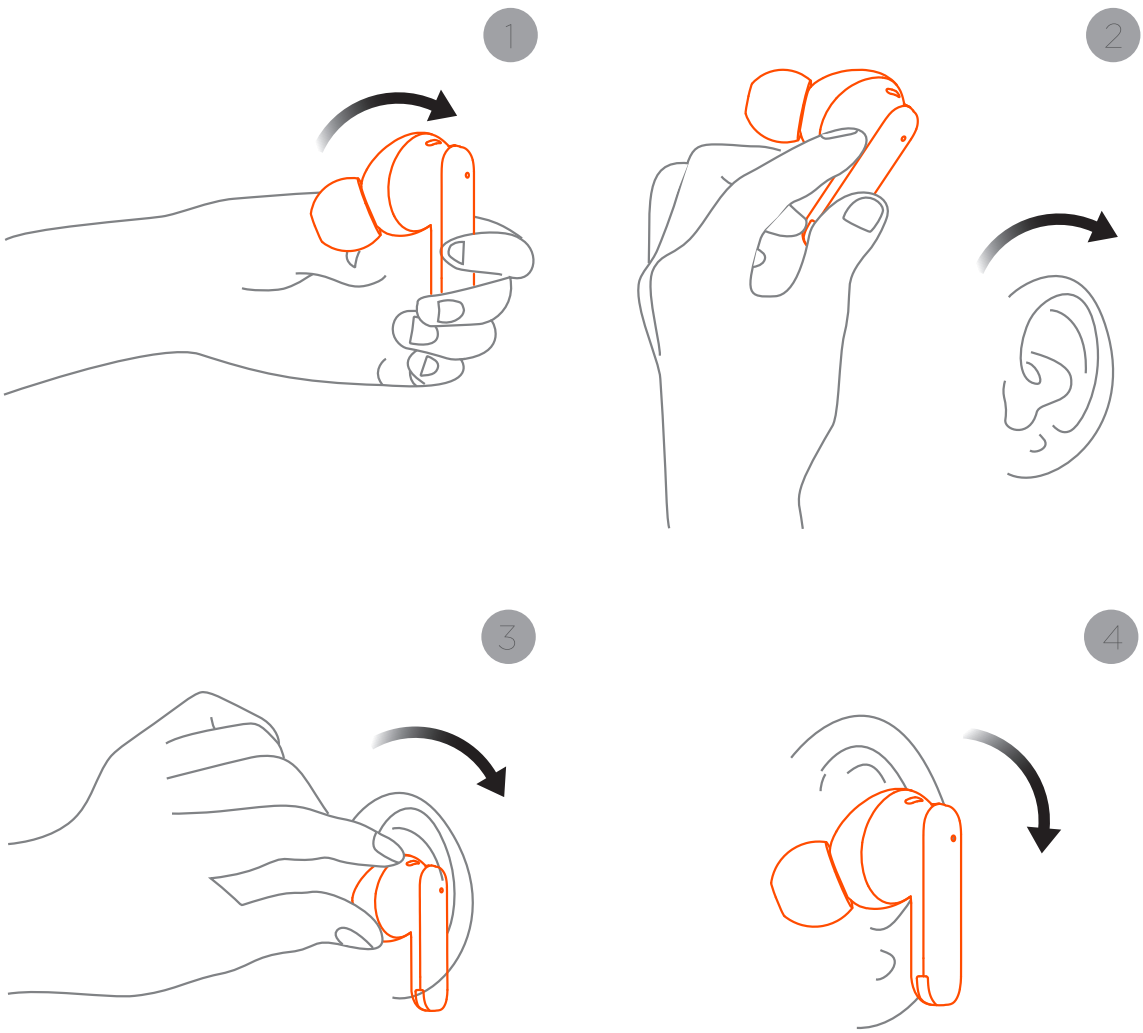

语音助手

已连接手机状态，左耳机长按2秒多功能触控键唤醒语音助手。

环境音

已连接手机状态，右耳机长按2秒多功能触控键可循环切换降噪、游戏、音乐模式（默认为音乐模式）。

恢复出厂设置

开机状态下连续5击耳机触控键（双耳同时），耳机将自动关机，恢复出厂设置。耳机放入充电盒再取出，耳机重新开机，进入配对模式。

指示灯/语音指南

模式	描述	声音提示
开机	-	系统提示音
关机	-	系统提示音
配对	-	系统提示音
连接	-	系统提示音
充电盒充电	充电盒充电时，充电盒上的红色指示灯闪烁，充满后红色指示灯长亮	-

注意

*从充电盒中取出耳机后，无需按任何按键，左右耳机会自动进入配对模式。

*请将耳机放在正确的位置进行充电。

*不建议未经许可私下更换电池。

*电池[电池组或电池组合]不得暴露在照明，烘烤或类似过热的环境中。

产品有毒有害物质或元素表

本表格依据SJ/T11364-2014的规定来编制

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六格铬 (Cr(VI))	多溴联笨 (PBBs)	多溴二笨醚 (PBDEs)
外壳	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○
主板	X	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○

O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少 在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

保修信息卡

信息填写

产品名称：

产品型号：

产品SN号：

购机日期：

用户信息

用户姓名：

联系电话：

地　　址：