
BUGANI

BRIEF PRO

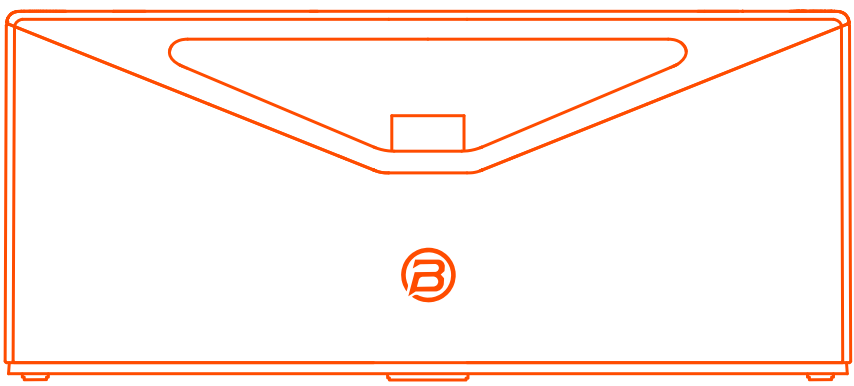


用户手册

本产品由中国平安保险公司承保

真正的爵士音乐音响


产品概述

- 音响 --- 1pc
- USB-C 充电线 --- 1pc
- 音频线 --- 1pc
- 用户手册 --- 1pc
- 快速指南 --- 1pc

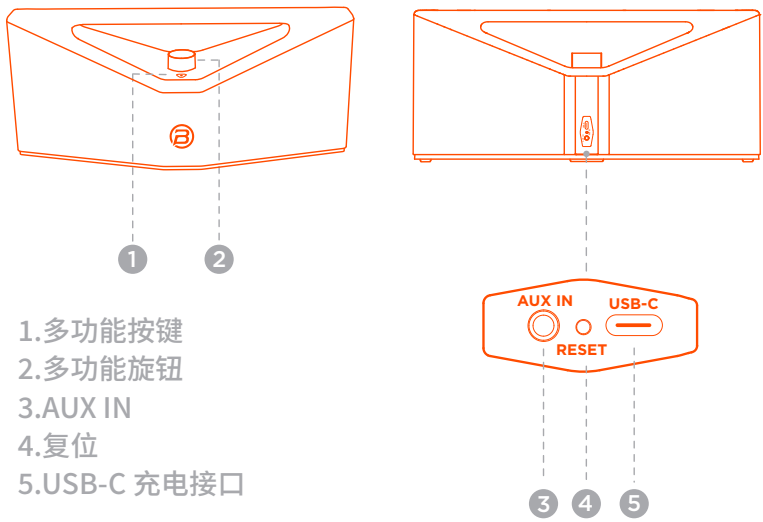

1.多功能按键
2.多功能旋钮
3.AUX IN
4.复位
5.USB-C 充电接口

充电

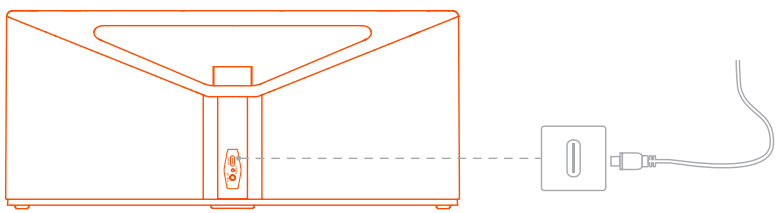




☀	红色指示灯闪烁	充电中
●	红色指示灯长亮	充满电

当音响充电接口未完全干燥时，请勿插入充电线，将音响放在有空气流通的干燥区域，让充电口自然风干。

开机/关机

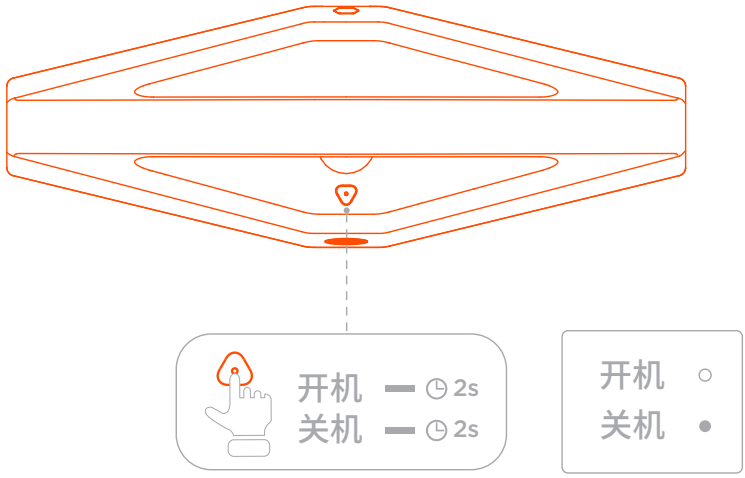


按住电源开 / 关按键 2 秒即可开启音响。
再次按住电源开 / 关按键 2 秒即可关闭音响。

	长按2秒	开机
	白色指示灯亮	
	长按2秒	关机
	白色指示灯灭	

开机后如没有连接到蓝牙设备，音响大约在 15 分钟后关闭。

蓝牙配对


·首次使用并开机时，音响将自动进入配对模式。
·如已连上蓝牙设备，按“ ”键，即可断开当前连接以便与其它设备进行配对。
·如没有连上蓝牙设备，音响也会自动进入配对模式。
配对时，启用手机的蓝牙功能，搜索“BUGANi Brief Pro”进行连接，连接成功后你会听到提示音，蓝牙指示灯由闪烁变为长亮。
注意：为避免音响突然发出响亮的声音，请调低蓝牙设备和音响的音量或停止播放音乐。

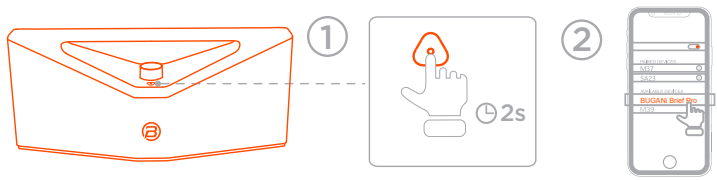

	长按2秒	开机后自动进入蓝牙配对模式
	白色指示灯闪烁	蓝牙配对
	白色指示灯长亮	蓝牙已连接


AUX IN


用音频线将设备连接到AUX IN插孔。

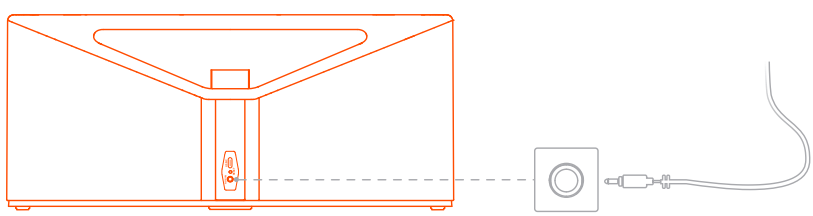

TWS（无线立体声）模式

您可以在 TWS 模式中将两个相同的“Brief Pro”连接在一起。
1. 确保音响没有连接到手机。
2. 双击任意音响上的“ ”按钮，音响将会自动配对。配对成功后，主音响蓝牙指示灯闪烁，副音响蓝牙指示灯长亮。
3. 开启手机蓝牙功能，搜索“BUGANi Brief Pro”进行连接。连接成功后，您会听到提示音，主音响蓝牙指示灯长亮，副音响蓝牙指示灯长亮。
4. 退出 TWS 模式：双击任意主音响上的“ ”键，音响自动退出 TWS 模式。

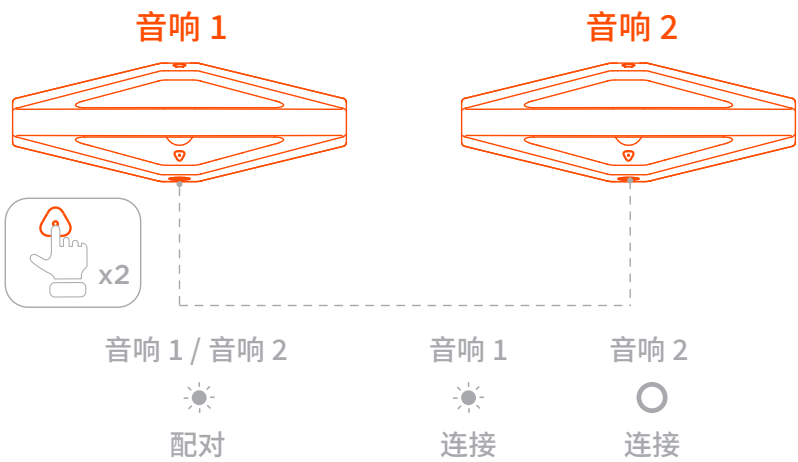

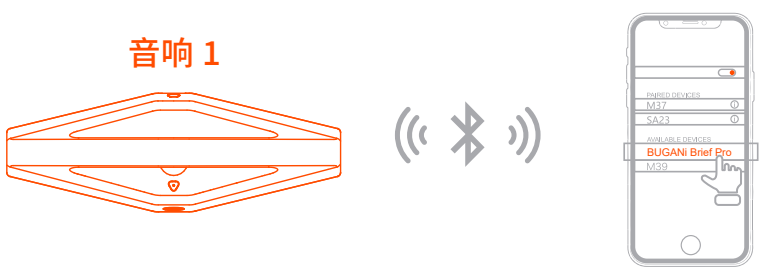


☼	白色指示灯闪烁	TWS配对
☼	白色指示灯闪烁（音响1）	TWS连接
○	白色指示灯长亮（音响2）	

按钮控制

	长按	开/关机
	短按	蓝牙回连/断开
	双击	TWS连接/断开
	长按	下一曲
	短按	播放/暂停
	顺时针旋转	调高音量
	逆时针旋转	调低音量

复位

按复位键一次。

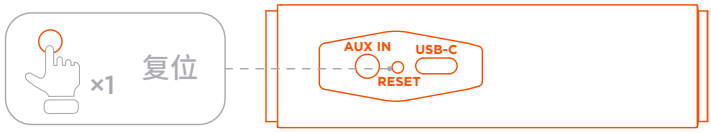

注意

1. 不建议未经许可私下更换电池。
2. 电池 [电池组或电池组合] 不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。

产品有毒有害物质或元素表

本表格依据SJ/T11364-2014的规定来编制

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六格铬 (Cr(VI))	多溴联笨 (PBBs)	多溴二笨醚 (PBDEs)
外壳	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○
主板	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
其它	○	○	○	○	○	○

O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少 在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

CN